


# SAM para detergentes

I-2017: 0 a 2,50 ppm (mg/litro)

## Cambio de pilas

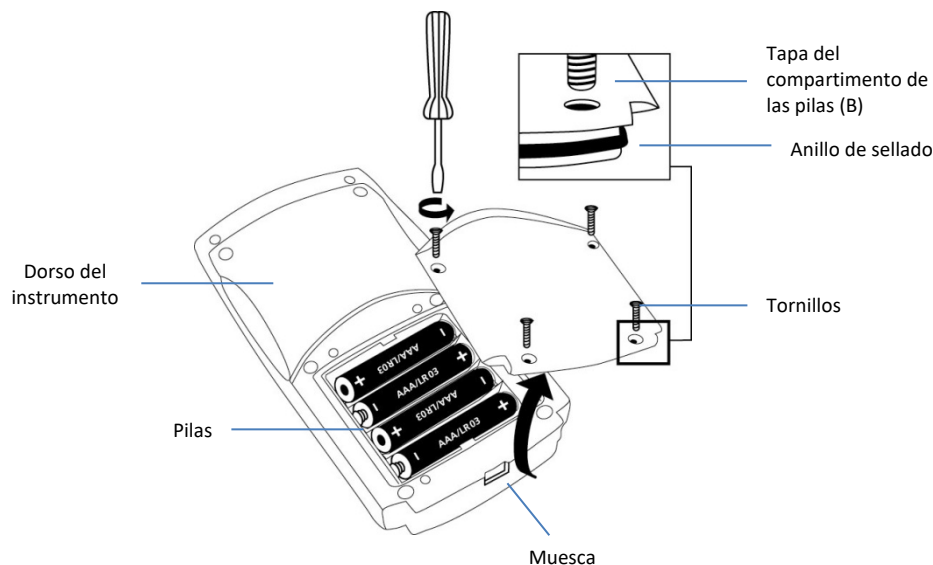

Para asegurarse de que el instrumento sea impermeable:

- el anillo de sellado (A) debe estar en posición
- la tapa del compartimento de las pilas (B) debe estar fijada con los cuatro tornillos

## Para configurarlo en cero

1. Presione la tecla de encendido ("Power").
2. En la pantalla aparecerá "d e t".
3. Introduzca el tubo de ensayo ZERO (que se suministra en el kit de prueba para detergentes) lleno de agua destilada o desionizada en el compartimento de la celda de la muestra (con una leve presión hacia abajo), asegurándose de que esté completamente calzado.
4. Coloque la protección liviana sobre el tubo de ensayo ZERO.
5. Presione la tecla Cero/Prueba (Zero/Test). El símbolo "d e t" parpadeará aproximadamente unos 8 segundos y luego aparecerá en la pantalla "0.0.0".

## Para hacer una medición

1. Siga el Procedimiento de prueba de la Prueba para detergentes de instrumentos (N.º de cat. R-9423).
2. Introduzca el tubo de ensayo de detergentes resultante en el compartimento de la celda de la muestra (con una leve presión hacia abajo), asegurándose de que esté completamente calzado.
3. Coloque la protección liviana sobre el tubo de ensayo.
4. Presione la tecla Cero/Prueba (Zero/Test). El símbolo "d e t" parpadeará aproximadamente unos 3 segundos y luego aparecerán los resultado de la prueba de la muestra en la pantalla como ppm (mg/litro).

## Consejos de operación

- En el momento del inicio, el fotómetro comenzará automáticamente con el proceso de ajuste a cero. Cada vez que se encienda el fotómetro, deberá volver a ajustarse a cero.
- Para que el fotómetro vuelva a ajustarse a cero, se debe apagar y volver a encender.
- El tubo de ensayo contiene cloroformo que destruirá fácilmente la cámara de muestras del fotómetro. Tenga cuidado de que no haya residuos de cloroformo en el exterior del tubo de ensayo antes de colocarlo en el fotómetro. Tenga también cuidado de no derramar el contenido de la prueba en el fotómetro.
- Se puede tomar una serie de lecturas sin volver a ajustar a cero siempre y cuando el fotómetro permanezca encendido durante la serie.
- Proteja el fotómetro de la humedad extrema, los vapores corrosivos y las áreas polvorientas. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Cuando no esté usando el fotómetro, retire las baterías.
- Presione la tecla ! para encender o apagar la luz de retroiluminación de la pantalla.
- Cuando mueva el fotómetro de un extremo de temperatura a otro, espere al menos 10 minutos antes de usarlo para permitirle lograr un equilibrio de temperatura.
- La contaminación de la óptica en la cámara de muestra generará mediciones incorrectas. Las ventanas de la cámara de muestra se deben revisar a intervalos regulares y se deben limpiar según sea necesario. Use un paño húmedo suave o un hisopo de algodón para limpiar.
- Si el adaptador de la celda de muestra se hubiera quitado, deberá sustituirse con la orientación indicada, alineando el triángulo del adaptador con el triángulo del fotómetro.

## Pantallas y resolución de problemas

**E01:** absorción de luz demasiado grande (óptica sucia)

**E20/E21:** llega demasiada luz al detector

**E22 o ícono de pilas:** se deben cambiar las pilas

**E27/E28/E29:** instrumento ajustado a cero de manera incorrecta, adaptador mal alineado, vial mal ubicado, óptica sucia o fuente de luz con falla

**Hi/E03:** rango de medición excedido o turbidez excesiva

**Lo:** el resultado de prueba tiene un valor negativo (menos de 0 ppm)

### Especificaciones

**Apagado automático:** luego de 15 minutos de inactividad

**Óptica:** LED de 660 nm/filtro de interferencia y fotosensor en cámara de muestra transparente

**Temp. de operación:** 5 a 40°C (41 a 104°F)

**Pilas:** 4 pilas AAA (aprox. 5.000 pruebas o 17 horas)

**Impermeabilidad:** en flotación, IP68 (1 hora a 0,1 metros)

**Precisión de la longitud de onda:**  $\pm 1$  nm

**Precisión fotométrica:** 3% a escala completa (T = 20 - 25°C / 68 - 77°F)

**Resolución fotométrica:** 0,01 A

**Condiciones del ambiente:** Temperatura 5 - 40°C / 41 - 104°F

Humedad rel. 30 - 90 % (sin condensación)

**CE:** Certificado de declaración de conformidad de la CE disponible según se solicite.

### Selección del menú

#### Configuración de la fecha y la hora

Al iniciarse por primera vez, el SAM mostrará "Set", "dAtE", y "YYYY", y luego un número de 4 dígitos. Continúe en el paso 4 del procedimiento siguiente para establecer la fecha y la hora, o apague el instrumento y vuélvalo a encender para omitir este proceso. Siempre que haya que restablecer la hora y/o la fecha, siga los pasos 1 al 6 del procedimiento siguiente.

1. Mantenga presionada la tecla Mode. Encienda el instrumento presionando y soltando la tecla Power. Cuando aparezcan los tres puntos decimales en la pantalla, suelte la tecla Mode. La pantalla mostrará "di 5".
2. Presione y suelte la tecla ! hasta que en la pantalla aparezcan flechas en las esquinas izquierdas superior e inferior, señalando «Time» y «Date».
3. Presione la tecla Mode. En la pantalla aparecerán brevemente "Set" y "dAtE".
4. Los ajustes de fecha y hora se muestran en el siguiente orden: Año ("YYYY"), mes ("MM"), día ("dd"), hora ("hh"), minutos ("mm"). Incremente el valor mostrado en cada ajuste presionando la tecla Mode o disminuya el valor presionando la tecla Zero/Test hasta que se muestre el valor deseado.
5. Presione la tecla ! para guardar el valor mostrado y continuar con el próximo ajuste.
6. Después de ajustar los minutos, presione la tecla ! La pantalla parpadeará mostrando "iS" "SEt" y luego volverá al modo de medición.

#### Recuperación de datos almacenados

El fotómetro SAM guarda automáticamente los últimos 15 conjuntos de datos. Para recuperar datos guardados:

1. Mantenga presionada la tecla Mode. Encienda el instrumento presionando y soltando la tecla Power. Cuando aparezcan los tres puntos decimales en la pantalla, suelte la tecla Mode. La pantalla mostrará "di 5".

**Nota:** Si el instrumento ya está encendido, mantenga presionada la tecla ! durante al menos 4 segundos y suéltela para acceder a los datos almacenados.

2. Presione la tecla Mode. El fotómetro mostrará los conjuntos de datos almacenados en el siguiente formato:
  - a. Número de ejemplo: nXX (p. ej. n15, n14, ... n1)
  - b. Año: XXXX (p. ej. 2017)
  - c. Fecha: mm.dd (p. ej. 03.15)
  - d. Hora: hh.mm (p. ej. 12:05)
  - e. Analito
  - f. Resultado
3. Presione la tecla Zero/Test para repetir el conjunto de datos actual.
4. Presione la tecla Mode para continuar con el siguiente conjunto de datos.
5. Presione la tecla ! para volver al modo de medición.

